HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(有源音箱)
使用说明书

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
欲享受更加全面的服务,
请到以下网站注册您的产品:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

保留备用

特性

声音共享

声音共享通过蓝牙连接在 Wireless Audio - Soundbar 上产生电视机声音并控制该声音。

HDMI

HDMI 可同时传输视频和音频信号, 并且提供清晰的画面。
本机还匹配 ARC 功能, 可让您使用 HDMI 线通过有源音箱聆听电视机的声音。此功能仅在本机连接到与 ARC 兼容的电视机时才可用。

3D 强音

3D 强音特性可增强您收听体验的深度和空间感。

无线重低音音箱

三星的无线模块不需要在主机与重低音音箱之间连接缆线。
重低音音箱内置无线模块与主机通信。

特殊音效模式

您可以根据自己喜欢的音源类型选择五种不同的音效模式 (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, STANDARD)。

多功能遥控器

附送的遥控器可用于控制与本设备相连的电视机。(仅适用于三星电视机)
遥控器上有电视机热键, 您只需要按一下按键便可执行各种操作。

有源音箱

本设备配备有源音箱系统, 通过单个小巧的设备提供优质的音响效果。
与传统的环绕音响系统不同, 本设备不需要任何辅助扩音器, 也不需要进行音箱布线。

USB 主机接口

可以使用有源音箱的 USB 主机功能连接外部 USB 存储设备 (例如 MP3 播放器、U 盘等), 并且播放其中的文件。

蓝牙功能

您可以使用蓝牙设备连接到有源音箱欣赏高品质立体声音乐, 而所有一切均无需连线!

专利许可

DOLBY DIGITAL

根据 Dolby Laboratories 的许可证制造。"Dolby" 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

dts 2.0 Channel

DTS 专利,请查看 http://patents.dts.com. 制造许可需得到 DTS 有限公司的批准， DTS, 符号, & DTS 和符号一起被注册的商标 & DTS 2.0 Channel 是 DTS, Inc. 商标，产品包含软件。 © DTS, Inc. 版权所有。

HDMI The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- 有关开源问题的咨询和要求, 请发送电子信函与三星联系 (oss.request@samsung.com)。

安全信息

使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并请妥善保管。

安全警告

为防止电击, 请勿打开背板。
本机内部无使用者可以自行维修的零件。如需维修, 请由专门的服务人员进行维修。

这个闪电标志是提醒使用者注意, 本机内部带有足以造成电击伤害的电压。

这个惊叹号标志是提醒使用者注意随本产品所附的重要说明。

警告: 请勿将本机暴露在雨中或潮湿场所，以免火灾或电击。

注意: 为防止触电，请将宽片插头完全插入匹配的宽插槽。
- 本设备应始终连接到带有保护地线连接的交流电插座。
- 设备与主机断开连接时, 必须将插头从主机插孔上拔出, 否则容易造成漏电。

注意

- 请勿将水滴落或喷洒在设备上, 不得在设备上放置装有液体的物品, 如花瓶。
- 要完全断开设备的电源连接, 请从壁装电源插座上拔掉主机插头。因此主机插头应随时保持便于操作。

警告: 为避免危险，请使用以下规格适配器。
以下声明内容为适配器的生产者，电源额定输入输出及安全警示的信息。请根据您所使用的适配器型号， 对应查找其准确信息。安全警告可能与您所使用的适配器铭牌上的警告内容略有不同，请按以下内容进行正确操作。

警告: 该设备仅用于信息技术/音视频设备及室内使用。
内有危险电压请不要拆开.请勿将设备暴露在雨中及潮湿的环境中. 请勿将设备暴露在可能接触到液体的场合(滴水, 溅水，例如花瓶下)。

生产者： 三星电机有限公司
生产者地址： 大韩民国京畿道水原市灵通区梅滩3洞314

型号：A6024_DSM
输入：1.5 A, 100-240 V ~ 50/60 Hz, CLASS II
输出：2.5 A, 24 V ⎓

- 本使用说明书中的图片和图解仅供参考，可能与实际的产品外观有所不同。
- 如果出现以下任一情况可能会收取管理费
  (a) 您致电请来工程师但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
  (b) 您将设备带到维修中心但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
- 在进行任何工作或登门拜访之前，我们将告知您这类管理费的金额。

注意事项

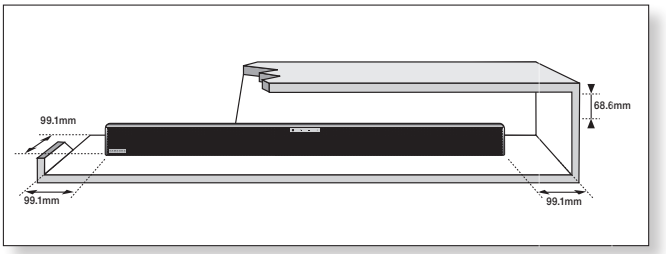

请确保您家中的交流电源符合产品背面标示贴纸上列出的电源要求。请将产品安装在水平、适当的基座（家具）上，并在周边留下足够的通风空间（7-10 厘米）。确保不要堵塞通风孔。请勿将本设备放在功放或其它会发热的设备上。本设备可供连续使用。要完全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉主机插头（特别是长时间不使用时）。

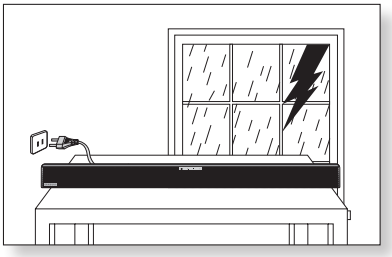

在雷雨天气时，请从壁装电源插座拔下交流电主机插头。闪电造成的电压峰值会损坏本设备。

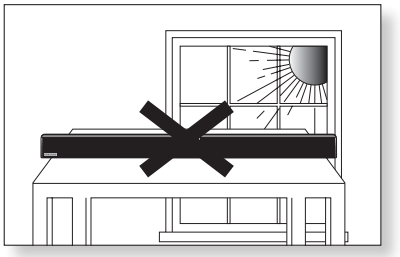

请勿将本设备直接在阳光下暴晒或暴露于其它热源下。否则可能会导致本设备过热或发生故障。

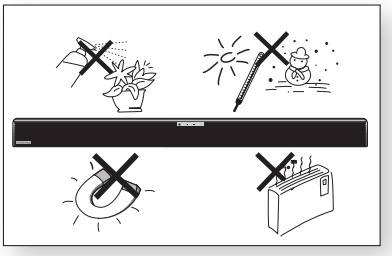

本产品应避免接触潮湿（如花瓶）以及过热（如壁炉）或者会产生强磁或电场的设备。如果设备发生故障，请从交流电源拔下电源线。本产品并非供工业使用，而是仅供个人使用。

如果本产品存放在低温环境中，则可能会出现冷凝现象。如果在冬天将本设备运送到室内，则需要等待大约 2 小时的时间，以便本机在使用前达到室内温度。

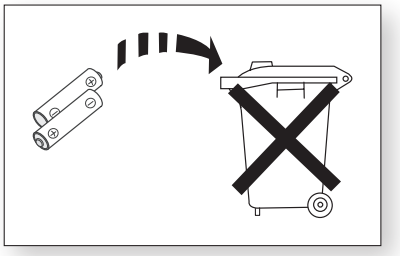

本产品使用的电池含有对环境有害的化学物质。请勿将电池作为普通生活垃圾弃置。

请勿将电池置于火中。

请勿让电池短路、拆卸或过热。

如果没有正确替换电池，可能会导致危险。

仅可使用同样或相同类型的电池替换。

目录

特性 2
2 特性
2 专利许可

安全信息 3
3 安全警告
4 注意事项

使用入门 6
6 阅读使用说明书之前的注意事项
6 包装附带内容

描述 7
7 前面板
8 后面板

遥控器 9
9 遥控器按键说明

连接 10
10 安装壁装支架
11 连接无线重低音音箱
12 将磁环连接到重低音音箱的电源线
12 用电源线环绕磁环
13 使用 **HDMI** 线连接外部设备
14 使用音频线 (模拟) 或光缆 (数字) 连接外部设备

功能 15
15 输入模式
15 蓝牙
17 声音共享
18 USB
19 使用遥控器
22 软件升级

故障排除 23
23 故障排除

附录 24
24 规格

使用入门

阅读使用说明书之前的注意事项

阅读使用说明书之前, 请确保熟悉以下术语。

说明书中使用的图标

图标	术语	定义
	警告	表示功能不起作用或设置可能会取消的情况。
	注意	表示页面上有帮助各项功能操作的提示或说明。

安全信息和故障排除

1) 使用本产品之前, 请确保熟悉安全信息。(请参阅第 3 页)
2) 如果出现问题, 请查阅故障排除。(请参阅第 23 页)

版权

版权 2014 © 三星电子有限公司。
版权所有。未经三星电子有限公司事先书面许可, 不得复制或复印本使用说明书的部分或全部内容。

包装附带内容

请检查是否提供下面的附件。

	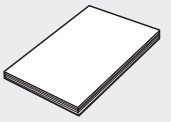		(固定螺钉: 2个) (螺钉: 2个)	(用于重低音音箱电源线1个)
遥控器/电池 (**AAA** 规格)	使用说明书	墙壁安装导轨	螺钉	磁环
	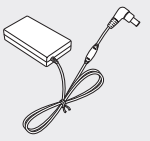			 (左侧墙壁安装支架: 1个) (右侧墙壁安装支架: 1个)
电源线	适配器	**AUX** 线	**USB** 线	壁装支架

- 附件的外观可能与上图稍有不同。
- 使用专用的 USB 线将外部 USB 设备连接至主机。

描述

前面板

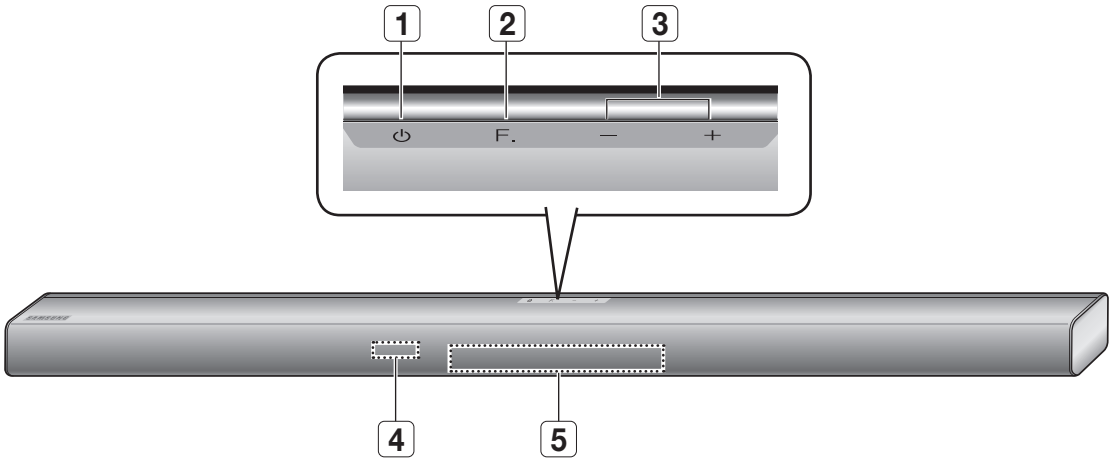

1 **电源键**	用于打开或关闭有源音箱。
2 **功能键**	用于选择 D.IN、AUX、HDMI、BT、TV、USB 输入。 - 当有源音箱开机后，按 (**F.**) 键超过 3 秒将该键用作静音键。要取消静音键设置，再次按 (**F.**) 键超过 3 秒。
3 **音量 +/-**	控制音量等级。 前面板显示屏上将会出现音量的数值。
4 **遥控传感器**	本遥控器只能操控三星生产的有源音箱系统。
5 **显示屏**	显示当前的模式。 - 如果 15 秒内没有来自本产品或遥控器的输入，显示屏将自动关闭。 - 在 BT READY, SEARCH, TV REQUEST, 和 USB 播放模式下，显示屏不会自动关闭。

- 打开本设备时，要经过 4 至 5 秒的延迟后才可发出声音。
- 如果只想欣赏来自有源音箱的声音，您必须在电视机的 Audio Setup（音频设置）菜单中关闭电视机音箱。请参阅随电视机提供的用户手册。

描述

后面板

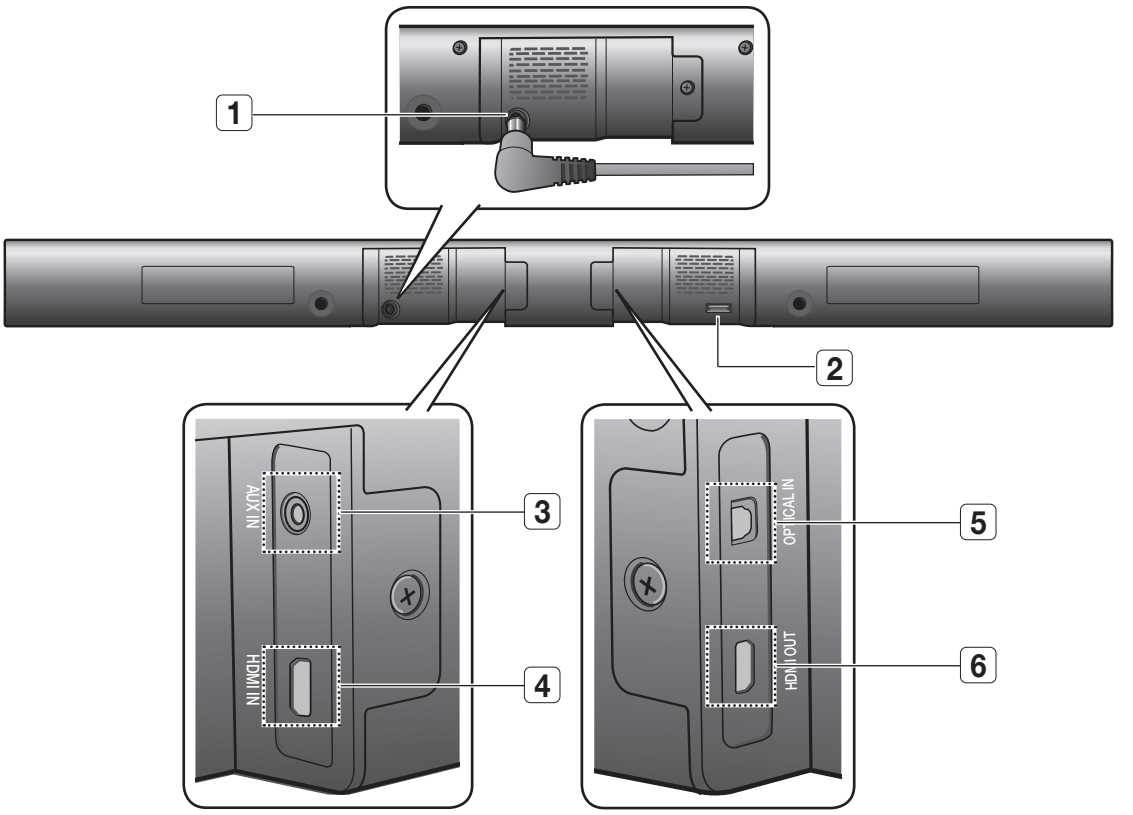

1 电源输入	1.将交流电源适配器的连接线与交流电源连接。 2.将交流电源适配器的迷你插头与主机的电源连接。 3.将交流电源适配器的电源线连接到壁装电源插座上。
2 USB 接口	此处连接 USB 设备 (例如 MP3 播放器) 以播放设备中的文件。 - 如果已在墙上安装本产品, 请使用提供的 USB 线。
3 AUX IN	连接到外部设备的模拟输出。
4 HDMI IN 接口	使用 HDMI 线从外部节目源同时接收数字视频和音频信号。
5 OPTICAL IN	连接到外部设备的数字 (光学) 输出。
6 HDMI OUT 接口	使用 HDMI 线同时输出数字视频和音频信号。

- 将交流电源适配器的电源线与壁装电源插座断开连接时, 请拔出插头。切勿拉扯电源线。
- 请先完成组件之间的所有连接, 然后再将本设备或其它组件连接到交流电源。

遥控器

遥控器按键说明

电源键
用于打开或关闭有源音箱。

节目源键
按此键选择所连接有源音箱的节目源。

自动电源键
通过光学插孔同步有源音箱与连接的光学源, 以便在您打开电视机时自动打开它。

重复键
选择重复档案、重复所有或随机重复。

电视音量键
调节电视机音量。

电视静音键
使电视机静音。再按一次声音将恢复至上一级音量 。

电视情报键、预置电视频道键
显示电视机当前状态。
切换至上一个电视频道。

控制键
播放、暂停或停止播放音乐文件, 或者搜索上一个或下一个音乐文件。

音效键
选择音效: (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, STANDARD)

3D 强音键
此功能增加声音的深度和空间感。(Surround Sound Expansion)

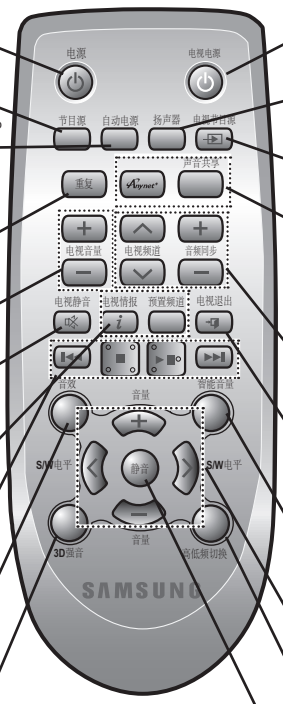

电视电源键
开启或关闭三星电视机。

扬声器键
此功能允许您选择收听来自有源音箱或电视机的音频。

电视节目源键
按此键选择所连接电视机的视频源。

Anynet+, 声音共享键
Anynet+是一种通过三星电视机的遥控器控制其它三星设备的功能。此功能通过蓝牙连接在有源音箱上产生电视机声音并控制该声音。

电视频道键, 音频同步键
在可用的电视频道之间转换。连接到数字电视机时,使视频与音频同步。

电视退出键
退出电视机 (功能与电视机遥控器上的退出键相同)

智能音量键
控制并稳定音量等级, 防止音量变化过大。

音量键, S/W 电平
调节主机音量/调节重低音音箱电平。

高低频切换
使用音量键调节 BASS, TREBLE （高低频）的音量。

静音键
使主机静音。再按一次声音将恢复至上一级音量。

- 本遥控器只能操控三星生产的电视机。
- 根据您使用的电视机, 可能无法使用本遥控器来操控。此时, 请使用电视机的原装遥控器。
- Surround Sound Expansion 技术是 Sonic Emotion 提供的。

在遥控器中安装电池

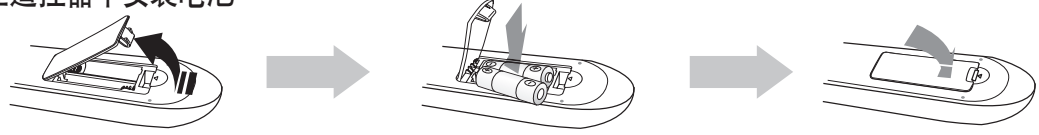

1. 如图所示向上提起遥控器的后盖。
2. 装入两节 AAA 规格的电池。确保电池的 "+" 和 "-" 端与电池盒内的图示对应。
3. 重新装上后盖。如果是正常使用电视机, 两节电池可以用一年。

遥控器的操控范围

遥控器可在最远约 23 英尺 (7 米) 的直线范围内使用。它还可以在遥控器传感器与水平方向成 30° 角的范围内进行操控。

| 注意 |

- 使用前请确认电池正负极。请勿将电池拆卸、焚烧或充电。不同类型的电池不可混用。长期不用时, 请取出电池。 含汞量: "无汞"。

连接

安装壁装支架

您可以使用壁装支架将本设备安装到墙壁上。

安装注意事项

- 只能在垂直的墙壁进行安装。
- 对于安装，请避开温度或湿度高的位置，也不要安装在不能支撑设备重量的墙壁上。
- 检查墙壁的承受力。如果墙壁承受力不足以支撑本机，请加固墙壁或在能够支撑本机重量的其他墙壁上安装本机。
- 购买并使用适合您的墙壁种类（灰泥板、铁板、木板等）的固定螺丝或固定桩。若有可能，请将支撑螺钉钉入到墙壁立柱中。
- 根据要安装 Soundbar 的墙壁类型和厚度购买墙壁安装用螺钉。
- 直径: M5
- 长度: 建议 L 35 mm 或更长
- 安装前确保将缆线从本设备连接至外部设备。
- 安装前确保关闭本设备电源或者拔下电源线。否则,可能引起电击。

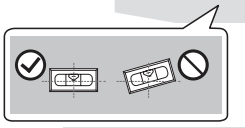

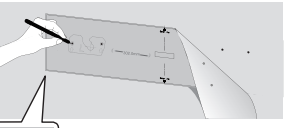

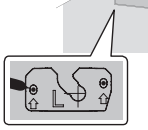

1. 将安装导轨放置在墙面上。
   - 安装导轨必须放水平。
   - 如果电视机也是安装在墙壁上，则安装位置必须低于电视机 5 厘米。
2. 用笔标记墙壁上要钉螺丝的位置，然后取下安装导轨。
3. 将墙壁安装底座和螺丝固定到标记的位置。
   - 左右底座的开头不相同。
4. 将两枚支架螺丝固定到 Soundbar 机身背面的螺丝孔中，左右各一个。
5. 将 USB 线插入本机，然后再将本机安装到墙上。
6. 将 Soundbar 背面的支架螺丝套入墙壁安装支架的槽中。为了确保安装稳固，必须将支架螺丝一直推到槽的底部为止。

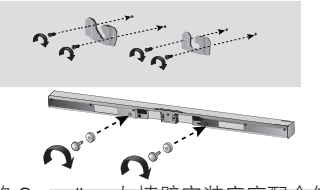
将 Soundbar 与墙壁安装底座配合使用

[将 Soundbar 安装在墙壁上]

拆下墙壁安装底座

1 .如图中所示，将 Soundbar 向上拉。以使它与墙壁安装底座分离。

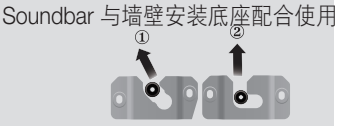

[从墙壁安装底座中拆下 Soundbar]

- 不要在安装好的设备上挂东西，不要敲击设备，也不要让设备掉到地上。
- 请将设备稳稳地固定在墙壁上，使它不会掉下来。
  如果设备掉下来，可能会导致人员受伤或产品损坏。
- 将设备安装到墙面之后，请不要让小孩拉扯任何连接线，以免设备滑落。
- 为了使墙壁安装效果最好，如果电视机也是安装在墙壁上，请将音箱系统安装在电视机下面至少 5 厘米 的位置。
- 为了安全起见，如果您不将设备安装在墙壁上，请将它安装在稳固、平坦的表面，让它轻易不会掉下来。

连接无线重低音音箱

重低音音箱的连接 ID 在出厂时便已预置，因此当主机和重低音音箱的电源打开后，它们应会自动连接（无线连接）。当主机和重低音音箱的电源打开后，如果连接指示灯没有亮起，请按以下过程设置 ID：

1. 将主机和重低音音箱的电源线插入壁装交流电源插座。
2. 用尖头的小物品按住重低音音箱背部的 **ID SET** 按钮 5 秒钟。
   - 待机指示灯将会熄灭，而连接指示灯（蓝色 LED ）快速闪烁。

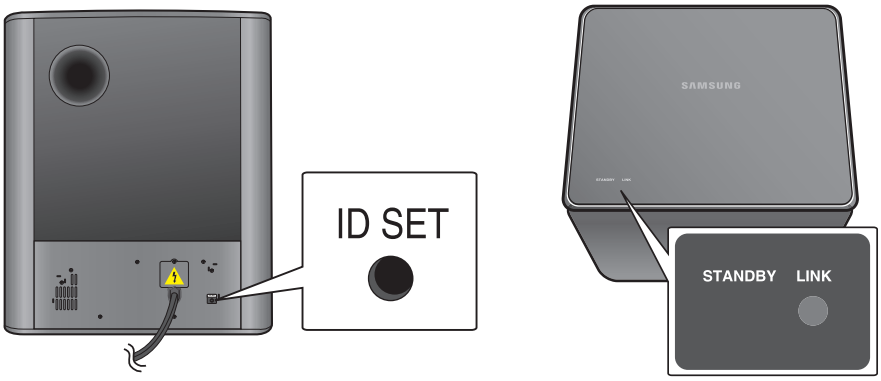

3. 关闭主机后（待机模式），按住遥控器上的 **静音**键 5 秒钟。
4. **ID SET** 信息显示在主机的 OLED 显示屏上。
5. 为定义连接，在重低音音箱上的 LINK LED 闪亮时打开主机的电源。
   - 主机与重低音音箱即会连接起来。
   - 重低音音箱上的连接指示灯（蓝色 LED）将会亮起。
   - 您可以选择音效来更好地欣赏无线重低音音箱提供的声音。(请参阅第 20 页）

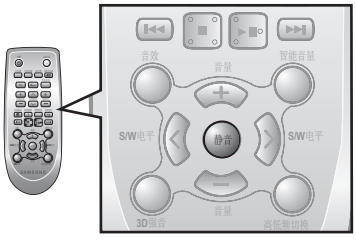

- 移动或安装产品之前，请确保关闭电源并拔下电源线。
- 如果主机电源关闭，无线重低音音箱将进入待机模式，并且上面的待机 LED 在连接指示灯(蓝色 LED) 闪烁 30 秒后亮起。
- 如果在系统附近使用微波炉、无线网卡、蓝牙之类的设备，或任何其它使用相同频率 (2.4GHz) 的设备，则可能会由于干扰听到一些断断续续的声音。
- 无线电波的传输距离约为 10 米，但可能根据具体的操作环境而有所不同。如果主机和无线重低音音箱之间有钢筋混凝土墙壁或金属墙壁，由于无线电波无法穿透金属，导致主机与无线重低音音箱之间可能无法连接。
- 如果主机没有进行无线连接，请按照上述步骤 1-5 重试主机与无线重低音音箱之间的连接。

- 无线接收天线内置于无线重低音音箱中。请使本设备远离水源和潮湿的地方。
- 为得到最佳收听效果，请确保无线重低音音箱周围的区域没有任何障碍物。

连接

将磁环连接到重低音音箱的电源线

将磁环连接到重低音音箱的电源线阻止来自音频信号的 RF 干扰。

1. 拉动磁环的固定卡舌以打开它。
2. 用重低音音箱的电源线环绕磁环两圈。
3. 如图所示, 将磁环连接到重低音音箱电源线并按下直到听到咔嗒声。

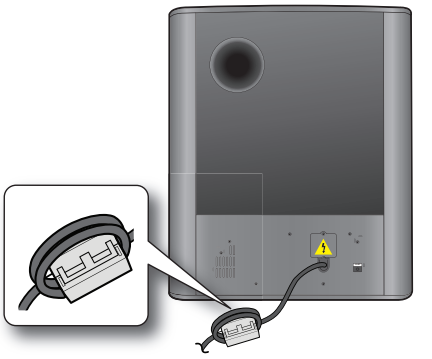

用电源线环绕磁环

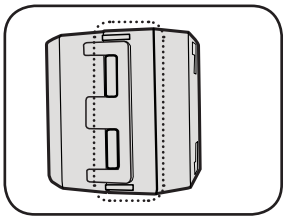

向上释放卡扣,打开磁环。

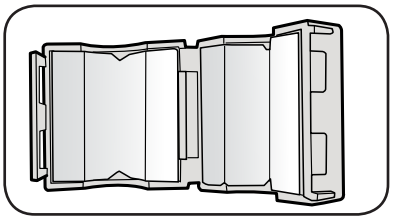

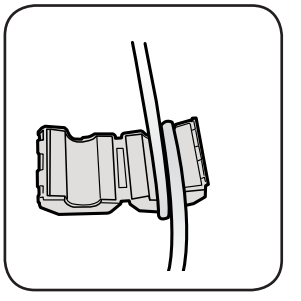

用电源线环绕磁环两圈。
(起动绕组距离磁环 5-10 厘米)。

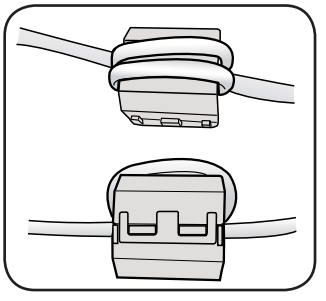

扣紧卡扣

使用 HDMI 线连接外部设备

HDMI 是一个标准数字接口, 用于连接如电视机、投影仪、DVD 播放机、Blu-ray 播放机、机顶盒之类的设备。

HDMI 可以避免模拟转换过程中信号的丢失, 使用户能够以接近原始生成数字源的音效质量欣赏视频和音频。

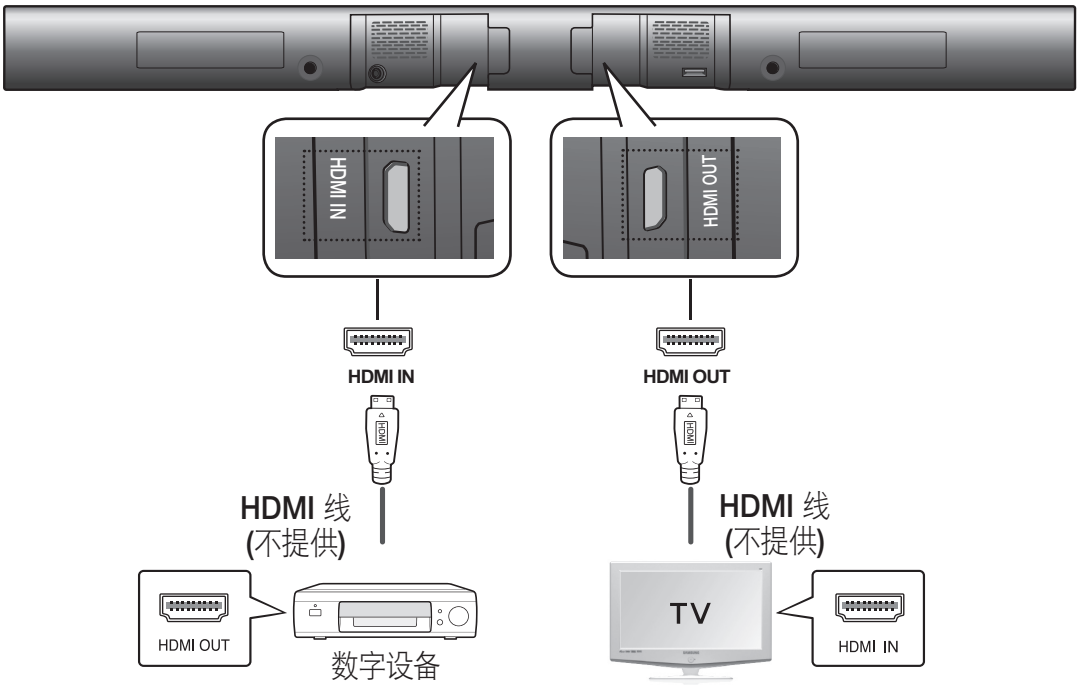

HDMI IN

将 HDMI 线(不提供) 从本产品后面板上的 HDMI IN 接口连接到数字设备上的 HDMI OUT 接口。

和,

HDMI OUT (HDMI)

- 将 HDMI 线(不提供) 从本产品后面板上的 HDMI OUT 接口连接到电视机上的 HDMI IN 接口。

▪ HDMI 是一个接口, 仅通过一个连接器即可启用视频和音频数据的数字传输。

HDMI OUT (ARC)

- ARC 功能允许数字音频通过 HDMI OUT (ARC) 端口输出。仅当有源音箱与支持 ARC 功能的电视机相连时,此功能才可用。
- Anynet+ 必须开启。

▪ 如果 HDMI 线不支持 ARC,此功能不可用。

连接

使用音频线 (模拟) 或光缆 (数字) 连接外部设备

本机配有一个光学数字输入插孔和一个音频模拟输入插孔, 因此可使用两种方式连接到电视机。

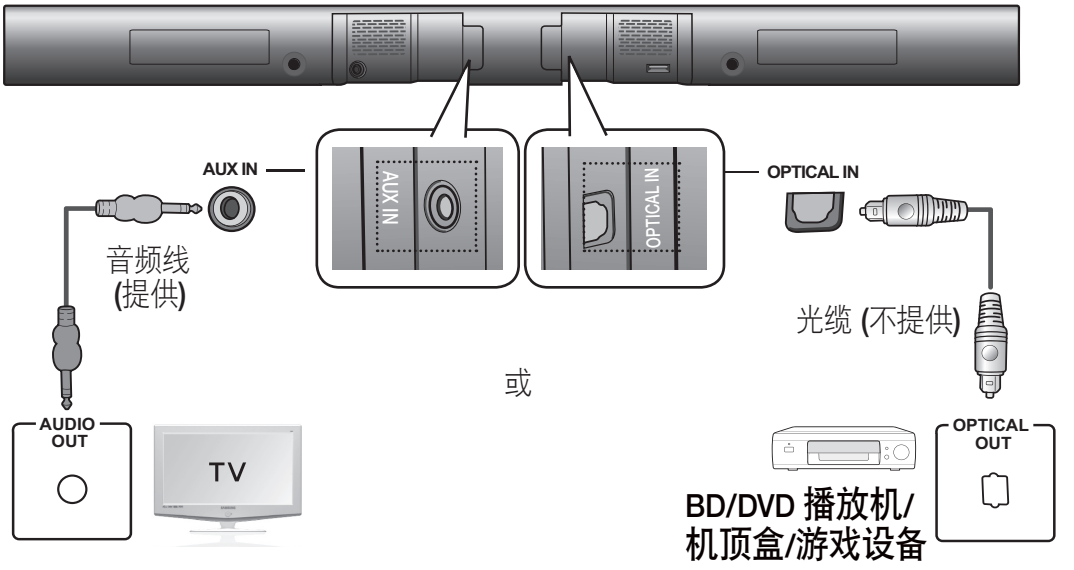

AUX IN

将主机上的 AUX IN （音频）连接到电视机或其它声源设备的 AUDIO OUT 。
请确保接口的颜色一致。

或,

OPTICAL IN

将主机上的数字输入连接到电视机或其它声源设备的 OPTICAL OUT。

- 在组件之间的所有连接完成之前, 切勿将本产品或电视机的电源线连接到壁装电源插座。
- 移动或安装本产品之前, 请确保关闭电源并拔下电源线。

功能

输入模式

可以选择 D.IN、AUX、HDMI、BT、TV 输入或 USB 输入。
按遥控器上适当的键来选择所需的模式，或者按 (**F.**) 从 D.IN、AUX、HDMI、BT、TV 或 USB 模式中选择一个。

输入模式	显示
数字 (光学) 输入	D.IN
AUX 输入	AUX
HDMI 输入	HDMI
蓝牙模式	BT
电视模式	TV
USB 模式	USB

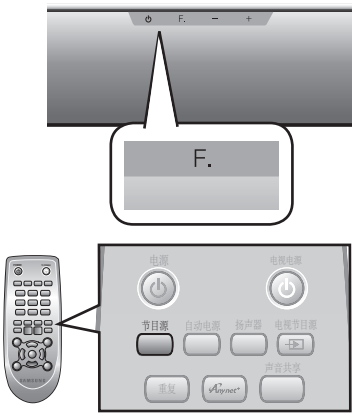

下列情形下主机自动关闭。

- BT/TV 模式
  - 如果大概有 25 分钟没有连接。
- USB/HDMI/ARC/D.IN 模式
  - 如果大概有 25 分钟没有音频信号。
- AUX 模式
  - 如果 AUX 线连接后大概 8 小时内没有按键输入。
  - 如果 AUX 线断开连接大概 25 分钟。
  - 要将 Auto Power Down 设置为 ON 或 OFF，按住 ►II 按钮 5 秒钟。 AUTO POWER DOWN ON / OFF 将会出现在显示屏上。

- 如果主机连接到支持 ARC 功能的电视机,在 D.IN 模式下将会激活 ARC 功能。
- 要关闭 ARC 功能，请关闭 Anynet。
- 的果 USB 闪存不能直接连至主机，请使用提供的连接线。

蓝牙

您可以使用蓝牙设备欣赏高品质立体声音乐，而所有一切均无需连线！

什么是蓝牙?

蓝牙是一种技术，它可以使蓝牙兼容设备通过短波无线连接轻松地彼此互联。

- 蓝牙设备可能会导致躁声或故障，具体视使用情况而定。当:
  - 身体的一部分接触到蓝牙设备的接收/传输系统或有源音箱时。
  - 由于墙壁、角落或办公分区的障碍物而导致电子差异时。
  - 由相同频带设备（包括医疗设备、微波炉和无线 LAN）引起电子干扰时。
- 当有源音箱和电视机彼此靠近放置时进行配对。
- 有源音箱与蓝牙设备之间的距离越远，质量就越差。如果距离超出蓝牙操作范围，则连接会丢失。
- 在接收敏感性较差的区域，蓝牙连接可能无法正常工作。
- 当靠近设备时蓝牙连接才可用。如果距离超出此范围，连接将会自动切断。即使在此范围内，声音质量也可能会由于障碍物（如墙壁或门）而下降。
- 此无线设备在其操作期间可能会导致电子干扰。

功能

将有源音箱连接到蓝牙设备

检查蓝牙设备是否支持蓝牙兼容立体声耳机功能。

1. 按产品遥控器上的 **节目源**键 显示 **BT** 消息。
   - 您将看到 **BT READY** 显示在有源音箱上。
2. 在您想要连接的蓝牙设备上打开蓝牙菜单。(请参阅蓝牙设备的使用说明书)
3. 在蓝牙设备上选择立体声耳机菜单。
   - 您将会看到扫描设备的列表。
4. 从搜索的列表中选择"**[Samsung] Soundbar**"。

   有源音箱连接到蓝牙设备后，有源音箱的前面显示屏上将显示 **Device name ➡ BT**。
   - 如果蓝牙设备与有源音箱的配对失败, 请删除蓝牙设备之前创建的 **"[Samsung] Soundbar"** 并且重新搜索有源音箱。
   - 如果有源音箱在另一个模式 (电视模式除外) , 您可以使用智能设备切换它至蓝牙模式。
5. 在连接的设备上播放音乐。
   - 您可以通过连接到有源音箱系统上的蓝牙设备聆听播放的音乐。
   - 在 BT 模式下,重复功能不动作，对于某些蓝牙设备，播放/停止/下一首/上一首功能不动作。

- 连接蓝牙设备到有源音箱时, 可能需要输入 PIN 码 (密码) , 如果 PIN 码输入窗口出现, 请输入 <0000>。
- 有源音箱支持 SBC 数据 (44.1kHz、48kHz)。
- 支持 AVRCP 功能。
- 仅连接到支持 A2DP(AV) 功能的蓝牙设备。
- 您无法连接到仅支持 HF (Hands Free) 功能的蓝牙设备。
- 一次只能配对一个蓝牙设备。
- 一旦您关闭有源音箱并且配对断开, 那么配对不能自动恢复。若想再次连接, 必须再次配对设备。
- 通过产品搜索或连接在以下情况下可能无法正确执行:
  - 如果有源音箱周围发出强烈的电波。
  - 如果多个蓝牙设备同时与产品配对。
  - 如果蓝牙设备已关闭、没有就位或发生故障。
  - 请注意，微波炉、无线 LAN 适配器、荧光灯和煤气炉之类的设备与蓝牙设备使用相同的频率范围，可能会导致电子干扰。
- 设备一旦配对，在 ARC/DIN/USB/HDMI/AUX 模式中，从列表中选择 "[Samsung] Soundbar" 将自动更改成 BT 模式。

从有源音箱断开与蓝牙设备的连接

您可以从有源音箱断开与蓝牙设备的连接。
（请参阅蓝牙设备的使用说明书）

- 有源音箱将会断开连接。
- 当有源音箱与蓝牙设备断开连接后，有源音箱的前面显示屏上将显示 **BT DISCONNECTED**。

从蓝牙设备断开与有源音箱的连接

按下有源音箱前面板上的 (**F.**) 键从 **BT** 切换到其它模式或关闭有源音箱。

- 连接的蓝牙设备对于来自有源音箱的响应将等待一定的时间，然后终止连接。
（断开连接时间可能会视具体的蓝牙设备而不同）
- 当前连接的设备将会断开连接。

▪ 在蓝牙连接模式下, 如果有源音箱与蓝牙设备之间的距离超出范围 (5 米) , 蓝牙连接将丢失。
▪ 如果蓝牙设备在断开连接后重新进入有效的范围, 您可以重新启动有源音箱以恢复与蓝牙设备的配对。

使用蓝牙开启电源

当有源音箱关闭时，通过蓝牙连接智能设备与有源音箱可以开启电源。

1. 通过蓝牙智能设备与有源音箱匹配。 (蓝牙连接信息，请参阅智能设备的说明书)
2. 有源音箱关闭时，然后在前面板上按住 (F.) 键直到有源音箱显示蓝牙电源开启。
3. 现在，无论有源音箱何时关闭，智能设备与蓝牙连接初始化，在蓝牙模式中有源音箱将自动开启。

- 从您的智能设备中选择音乐播放。

声音共享

声音共享通过蓝牙连接在 Wireless Audio - Soundbar 上产生电视机的声音。

- 通过蓝牙连接有源音箱产生电视机的声音，有源音箱需要和电视机上的蓝牙配对，一旦建立了配对，将配对信息记录和保存，并且不再显示蓝牙连接信息。
- 配对之前将有源音箱和电视机彼此靠近放置。
- 主机设置成声音共享模式并与电视机配对后将播放电视机声音。
- 如果更改到另一个模式，除了电视机模式，或关闭有源音箱，您将再次听到电视机的声音。

将有源音箱连接到具有蓝牙功能的三星电视机

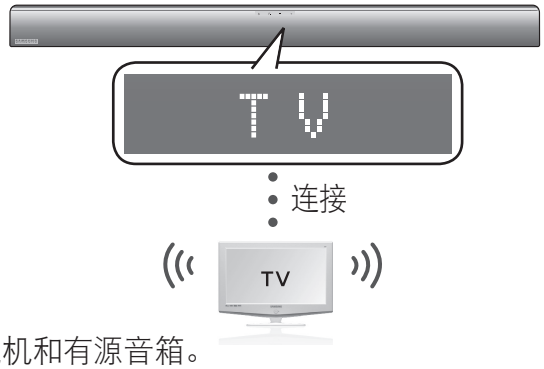

1. 打开三星电视机和有源音箱。

功能

2. 在电视机的 SoundConnect Setting （SoundConnect 设置）菜单中将 Add New Device（添加新设备）设置为 开。

- 根据您的电视机型号，电视机的主菜单设置名可能显示是“SoundShare”或显示“SoundConnect ”。

3. 当您将有源音箱的模式更改为 TV（电视机）时，将显示一条消息，询问是否要继续蓝牙配对。电视屏幕上将显示“[Samsung] Soundbar”。

4. 在电视机屏幕中选择 <Yes（是）>。与有源音箱的配对将完成。

- 一旦建立配对，当您将有源音箱从其它输入模式更改为 TV（电视机）模式后，它将自动连接到电视机。
- 当与 TV（电视机）连接，有源音箱将播放电视机声音。
- 将有源音箱从 TV（电视机）模式更改为其它模式将取消声音共享连接。
- 如果要取消有源音箱与现有电视机的配对而将有源音箱与其它电视机配对。
  - 在电视机输入模式下按有源音箱上的 PLAY/PAUSE（播放/暂停）键 5 秒以取消现有配对。现在，您可以将它与其它电视机配对。
- 在声音共享模式下，您可以使用电视机遥控器或有源音箱遥控器控制音量和静音。

- 电视机声音共享操作范围
  - 建议配对范围: 20 英寸（50 厘米）以内
  - 建议操作范围: 16.25 英尺（5 米）以内
- 如果有源音箱与三星电视机之间的距离超过 16.25 英尺（5 米），则连接或声音可能会切断。如果出现此情况，请在操作范围内再次连接到蓝牙设备。
- 使用此功能之前，确保三星电视机的 SoundConnect（声音共享）模式已打开。
- 播放、下一首、上一首、停止键在 SoundConnect（声音共享）模式下将不起作用。
- 蓝牙电源开启功能
  - 如果通过声音共享功能连接电视机和有源音箱，当您打开电视机时，有源音箱将开机。
  - 您可以通过在有源音箱电源关闭时按 **节目源**键 超过 5 秒来切换此功能的开/关。如果设置为 关，本产品将在电视机关闭时自动关闭，但不会自动打开。
  - 从 2013 年发布的电视机开始支持该功能。
- 从 2012 年发布的精选机型开始支持声音共享。开始之前检查您的电视机是否支持 SoundConnect(SoundShare“声音共享”)。（有关详细信息，请参阅电视机的用户指南）

USB

1.将 USB 设备连接至有源音箱后面板上的 USB 接口。
2.重复按有源音箱前面板上的 (**F.**) 键直至 **USB** 显示。
3.**USB** 显示在显示屏上然后消失。

- 有源音箱连接完成。

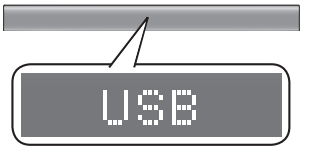

连接 USB 设备之前

了解如下内容:

- 如果 USB 设备上的一个文件夹的文件名多于 10 个字符，它不能显示在有源音箱上。
- 本产品可能与某些类型的 USB 存储媒体不兼容。
- 有源音箱支持 FAT16 和 FAT32 文件系统。
  - 不支持 NTFS 文件系统。

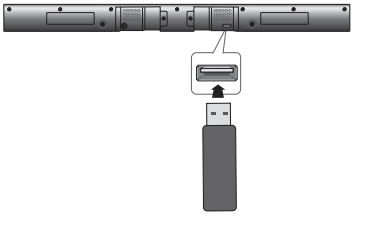

- 将 USB 设备直接连接到产品的 USB 接口。否则可能引起 USB 兼容性问题。
- 请勿通过读卡器将多个存储设备连接到本产品，否则可能无法正常运行。
- 不支持使用 PTP 协议的数码相机。
- 读取过程中不要移动 USB 设备。
- 商业网站中受 DRM (数字版权管理)保护的音乐文件(MP3/WMA) 不能播放。
- 不支持外部 HDD 设备。
- 不支持移动电话设备。
- 文件格式类型兼容性列表:

格式	编解码器
***.mp3**	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
***.aac**	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
***.wav**	-
***.Ogg**	OGG 1.1.0
***.Flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ 支持 16KHz 以上的采样频率

使用遥控器

播放/暂停/停止

播放期间, 按 ►II、■ 键。

- 按 ►II 键暂停播放文件。
  再次按 ►II 键播放文件。
- 在播放期间要停止播放, 请按停止 (■) 键。

向前/向后跳跃

播放期间, 按 I◄◄、►►I 键。

- 如果有多个文件, 按 ►►I 键将选择下一个文件。
- 如果有多个文件, 按 I◄◄ 键将选择上一个文件。

使用重复功能

重复播放允许您重复播放一个文件、重复播放所有文件、随机播放文件或关闭重复。

按 重复键。

- **REPEAT OFF** (关闭重复): 取消重复播放。
- **REPEAT FILE**(重复档案) : 重复播放一首曲目。
- **REPEAT ALL**(重复所有) : 重复播放所有曲目。
- **REPEAT RANDOM** (随机重复): 以随机顺序播放曲目。
  (已经播放过的曲目可能会再次播放。)

▪ 在从 USB 驱动器播放音乐时可以设置重复功能。

功能

静音

此功能在应答门铃或接听电话时非常有用。

1. 按遥控器上的 静音键 可使本设备静音。

2. 按遥控器上的 电视静音键( ) 可使电视机静音。

3. 再按遥控器上的 静音 /电视静音键 ( ) (或按音量 **+/–** 键) 又会恢复声音。

使用 3D 强音功能

3D 强音功能可增强声音的深度和空间感。

按遥控器上的 **3D** 强音键。

- 每按此键, 转换如下 :
  SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ 当启动 3D 强音时, 智能音量和音效功能将自动改变至 OFF。

使用智能音量功能

控制并稳定音量,防止因频道切换或场景转换而造成剧烈的音量变化。

按遥控器上的 **智能音量** 键。

每按此键, 转换如下 :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ 当启动智能音量时, 3D 强音和音效功能将自动改变至 OFF。

使用音效功能

您可以根据自己喜欢的音源类型选择5种不同的音效- MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA 和 STANDARD。

按遥控器上的 **音效** 键。

如果您想欣赏原始声音, 请选择 **STANDARD** 模式。

▪ 建议根据声源类型和个人喜好选择音效。

▪ 当您选择音效模式时(除 STANDARD), 3D 强音和智能音量将自动关闭。

使用 S/W 电平功能

使用遥控器上的 S/W 电平键可以控制基本电平。

1. 按遥控器上的 S/W 电平键。

2. **“SW 0”** 显示在显示屏上。

3. 如果想调高或调低重低音音箱的电平,按电平键上的**“< ”**或**“>”**键。您可以在 SW -6 和 SW +6 之间进行设置。

使用自动电源连接功能

使用光输出线将主机与电视连接, 设置自动电源功能为 “打开” , 当您打开电视时, 有源音箱将会自动开机。

按本设备遥控器上的 **自动电源** 键。

- 每按一次自动电源键, 自动电源连接功能会随之打开或关闭。

自动电源连接	显示
打开	POWER LINK ON
关闭	POWER LINK OFF

▪ 仅当 Anynet+ (HDMI-CEC) 关闭时,这些功能才可用。

使用音频同步功能

如果有源音箱连接到数字电视机, 可能会出现视频与音频不同步。如果出现这种情况, 请调节延迟时间以与视频同步。

按遥控器上的 **音频同步 +/–** 键。

- 可以使用 + , - 键在 0 毫秒 到 300 毫秒之间选择一个最合适的值来设置音频的延迟时间。

▪ 在 USB 模式、TV 模式或 BT 模式下, 音频同步功能不可用。

使用高低频切换功能

按有源音箱遥控器上的 **高低频切换** 键。

- 每按此键, 转换如下 :
  TREBLE ➡ BASS。按 **音量 +** 或 **音量 -** 键增加或减少高音和低音的音量。您可以在 **-3** 至 **+3** 之间设置音量。

扬声器键

如果电视机和有源音箱通过 HDMI 连接, 使用该键可选择是通过电视机还是有源音箱聆听音频。

按本设备遥控器上的 **扬声器键**。

音频模式	扬声器	卷动显示	显示
HDMI IN	电视机	TV SPEAKER	TV SPK
	有源音箱	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	电视机	TV SPEAKER	S MUTE
	有源音箱	AVR SPEAKER	TV ARC

功能

使用 Anynet+(HDMI-CEC) 功能

Anynet+ 是一种通过三星电视机的遥控器控制其它三星设备的功能。

每次按 **Anynet+** ,Anynet+ 功能会随之打开或关闭。

1. 使用 HDMI 线将产品连接到三星电视机。(参阅第 13 页)
2. 在电视机和有源音箱上打开 Anynet+ 功能。(更多信息请参阅电视机安装手册。)

- 某些 HDMI 输出分辨率可能无法使用,具体情况视您的电视机而定。
- 请参阅电视机的使用说明书。请检查 Anynet+ 标志。(如果您的电视机有 Anynet+ 标志,则表明其支持 Anynet+ 功能。)

使用电视机功能 (仅限三星电视机)

- 按遥控器上的 **电视节目源**键 可更改电视机的输入源。
- 按遥控器上的 **电视情报**键 可显示电视机频道信息。
- 按遥控器上的 **电视频道**键 可选择电视机频道。
- 按遥控器上的 **电视音量**键 可增大或减小音量。
- 在电视模式下, 使用 **预置频道**键可切换至上一个电视频道。
- 要退出电视菜单, 请使用 **电视退出**键。(功能与电视机遥控器上的退出键相同)

- 按声音共享键后, 电视机的声音通过使用蓝牙连接的有源音箱系统输出。有源音箱还可以控制音量、音质等。
- 本遥控器只能操控三星生产的电视机。

软件升级

三星以后可能对有源音箱系统的固件提供升级服务。

如果提供了升级, 您可以通过将存储有固件升级的 USB 驱动器连接至有源音箱上的 USB 接口来升级固件。

请注意, 如果有多个升级文件, 必须将其逐一下载至 USB 驱动器, 并且每次升级一个固件。

请登陆 Samsung.com 或者联系三星服务中心,以获取关于下载升级文件的更多信息。

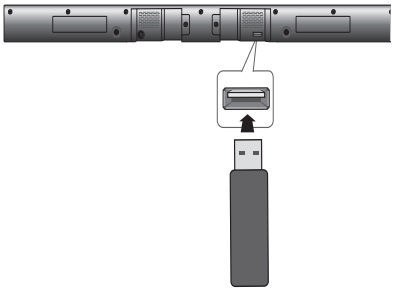

- 将含有固件升级的 USB 驱动器插入主机上的 USB 接口。
- 软件升级过程中请不要断开电源或者移动 USB 驱动器, 待软件升级成功后主机将自动关闭。
  软件升级时, 您之前所做的设置将恢复为默认(工厂)设置, 因此建议记下设置以方便在升级完成后重设。
- 一旦升级产品软件完成, 关闭本产品, 然后按住 (■) 键片刻重置本产品。
- 如果固件升级失败, 建议以 FAT16 格式化 USB 设备, 然后重试。
- 为便于升级, 请勿以 NTFS 格式来格式化 USB 驱动器, 因为不支持该文件系统。
- 由于生产厂家的不同,可能不支持某些 USB 设备。

故障排除

在请求支持服务之前, 请检查以下内容。

症状	检查	解决方法
设备无法开机。	• 电源线是否插入插座中?	• 将电源插头连接到插座。
按下按键后, 相应的功能不运作。	• 空气中是否有静电?	• 拔下电源插头, 然后重新连接。
没有声音。	• 设备是否正确连接到电视? • 是否打开了静音功能? • 音量是否调到最小?	• 正确连接。 • 按 静音键 取消该功能。 • 调节音量。
选择相关功能后, 电视机上没有显示图像。	• 电视机是否正确连接?	• 正确连接。
遥控器不起作用。	• 电池是否用尽? • 遥控器与主机之间的距离是否太远?	• 换用新电池。 • 向本机靠近。
左/右声道的声音相反。	• 是否正确连接电视机的左/右音频输出线?	• 检查左/右声道并正确连接。
声音共享 (电视机配对) 失败。	• 电视机是否支持声音共享? • 电视机固件是否为最新版本? • 连接时是否发生错误? • 重置 TV 模式并再次连接。	• 从 2012 年发布的某些三星电视机开始支持声音共享。检查您的电视机是否支持声音共享。 • 以最新固件更新电视机。 • 联系呼叫中心。 • 按 ▶II 键 5 秒以重置本产品。

附录

规格

主机名称	HW-H550/HW-H551

一般	USB		5V/0.5A
	重量	主机	2.2 千克
		重低音音箱	7.5 千克
	尺寸 (宽 x 高 x 厚)	主机	943 x 55 x 59.9 毫米
		重低音音箱	290 x 370 x 290 毫米
	工作温度范围		+5 °C 到 +35 °C
	工作湿度范围		10 % 到 75 %
功放	额定输出功率	主机	80W/CH, 3OHM, THD = 10%, 1kHz
		重低音音箱	160W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	信噪比 (模拟输入)		65 dB
	分离度 (1kHz)		65 dB

* 信噪比、失真度、分离度和灵敏度都按照 AES （Audio Engineering Society, 音频工程学会）的指导原则量度。

* 额定规格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。
- 重量和尺寸为估计值。
- 电源和消耗功率,请参考本产品上的标签。

※ **开放源代码许可证声明**

- 有关开源问题的咨询和要求, 请发送电子信函与三星联系(oss.request@samsung.com) 。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在〈含量标准〉的标准值内
X：部品中有毒有害物质含量超出〈含量标准〉的标准值

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。
某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。
像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。
制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客户服务中心联系

电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn/support

地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

产地：中国

生产者：惠州三星电子有限公司

厂址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路256号

企业标准编号: Q/HZSX 04-2013

AH68-02682Y-02